

**Kit de raccordement pour
tuyaux flexibles
Pour pompes à chaleur air/eau
installées à l'intérieur**


**340 320 / SAS 100
SAS 100 / 80487580**

**340 330 / SAS 110
SAS 110 / 80487582**

Instructions de montage

N° de commande : 452157.68.89

Schéma de structure :

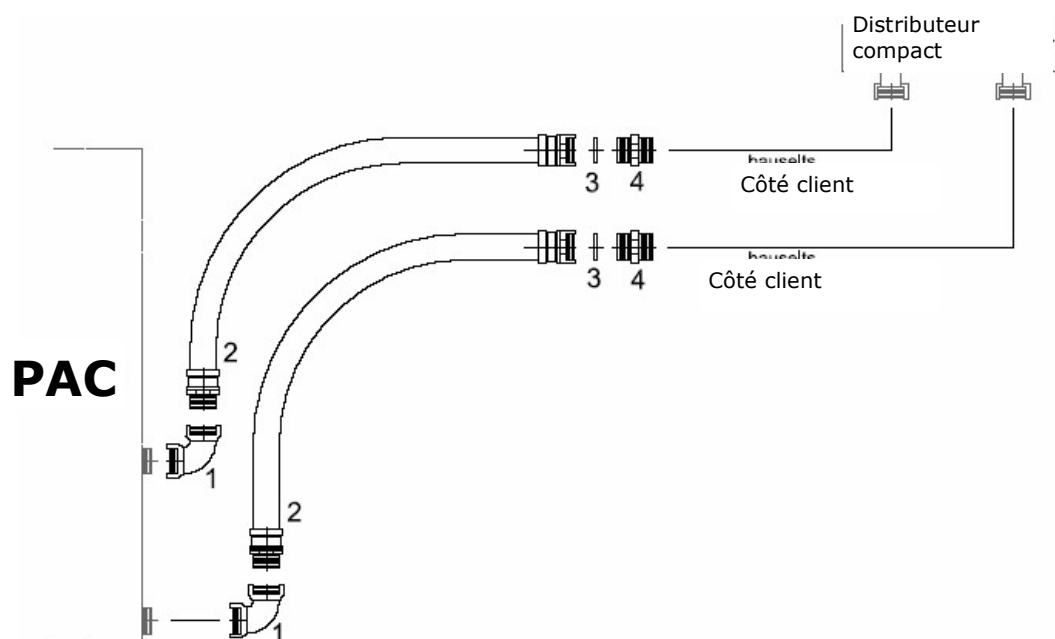

Les pièces constructives désignées dans le schéma ci-dessus sont des parties constitutives du kit de raccordement pour tuyaux flexibles. Tous les autres éléments représentés en lignes plus fines sont des parties constitutives de la pompe à chaleur air/eau ou des accessoires à commander séparément.

Listes des pièces constructives :

- 1. Coude**
- 2. Tuyau flexible de raccordement**
- 3. Joint plat**
- 4. Nipple double**

Avis important :

Après l'installation, les connexions par tuyaux flexibles ne doivent présenter aucune tension. Les tuyaux flexibles ne doivent en aucun cas flamber ou se rétrécir sous une compression quelconque.

Indications :

Avant le remplissage de l'installation, vous devez contrôler la solidité des raccords à vis. Pour réduire les pertes d'énergie, vous devez isoler l'ensemble du circuit de chauffage.