


## 1. Description

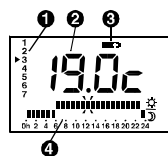

1) Jour actuel  
1 correspond à lundi  
2 correspond à mardi

2) Affichage de la température


3) Indicateur de tension des piles

4) Profil de programmation

5) Touches de réglage

6) Affichage de la température relevée ou confirmation du mode de programmation


7) Sélecteur de fonction

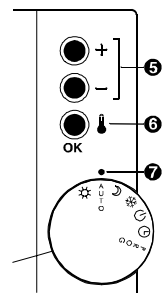

Fixez ensuite le couvercle au mur à l'aide des vis (distance de centre à centre : 60 mm) et montez le régulateur sur le couvercle.

## 3. Insertion des piles

Le régulateur requiert 3 piles alcalines LR03 ou AAA de 1,5 V.  
**N'utilisez pas de piles rechargeables.**

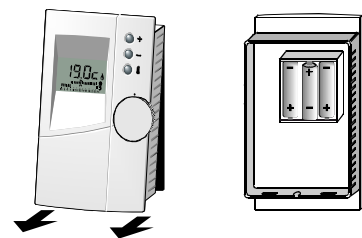


Démontez le régulateur de la console de fixation et insérez les piles comme illustré sur la figure. Veillez à orienter correctement les piles. Remontez le thermostat sur la console de fixation.

**Remplacement des piles**  
Les piles doivent être remplacées dès que possible lorsque l'indicateur de tension s'affiche à l'écran.


Tous les paramètres programmés sont sauvegardés pendant que vous remplacez les piles (env. 1 min).

## 2. Installation

Il est important que vous positionniez correctement le régulateur de température ambiante. Il est recommandé de le placer à une hauteur de 1,5 m à un endroit facilement accessible, sauf à proximité d'une source de chaleur (radiateur, lumière du soleil) ou dans un courant d'air (fenêtre, porte).

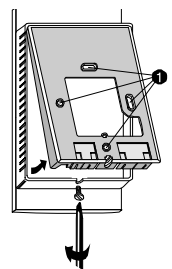

Pour monter le régulateur, ôtez le couvercle situé à l'arrière (voir figure).

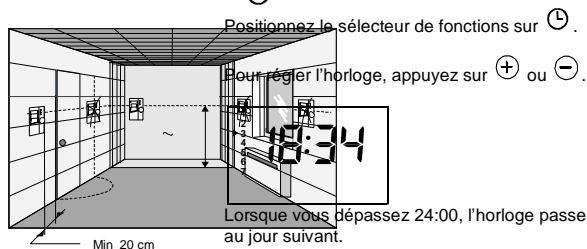

Positionnez le sélecteur de fonctions sur ☀.

Pour régler l'horloge, appuyez sur + ou -.

Lorsque vous dépassez 24:00, l'horloge passe au jour suivant.

Appuyez brièvement pour régler une minute à la fois.  
Maintenez la touche enfoncée pour accélérer le réglage.

## 5. Configuration/essai

Afin de pouvoir utiliser le système, vous devez configurer les récepteurs qui seront commandés par le régulateur. La configuration permet de définir les récepteurs et les régulateurs qui les commandent.

### Régulateur

Positionnez le sélecteur de fonctions sur ☰.  
Maintenez la touche + enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le mode de configuration (voir figure).



### Récepteur(s)


Veillez vous reporter au mode d'emploi des récepteurs.

Répétez la procédure pour tous les récepteurs.

Appuyez sur + pour clôturer la configuration.

Pour tester la communication radio et la configuration, positionnez le sélecteur de fonctions sur ☰.

Maintenez la touche - enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le mode d'essai (voir figure).



### Récepteur(s)

Le voyant clignote trois fois toutes les trois secondes si la communication est bonne.

Appuyez sur - pour clôturer l'essai.

## 6. Réglage des températures

☀ Réglage de la température antigel

Positionnez le sélecteur de fonctions sur ☀.

Réglez la température à l'aide de + ou -.  
Le régulateur assure ensuite la température antigel en permanence.

☰ Réglage de la température économique

Positionnez le sélecteur de fonctions sur ☰.  
Réglez la température à l'aide de + ou -.


Le régulateur assure ensuite la température économique en permanence.

☰ Réglage de la température de confort

Positionnez le sélecteur de fonctions sur ☰.  
Réglez la température à l'aide de + ou -.  
Le régulateur assure ensuite la température de confort en permanence.

Affichage de la température relevée

Appuyez sur 0 pour afficher la température ambiante relevée (voir figure).



## 7. Programmation hebdomadaire

☰ Réglage et contrôle du programme hebdomadaire

Positionnez le sélecteur de fonctions sur PROG.

Aucune température n'est affichée. Vous pouvez consulter le programme du jour 1 tandis que l'indicateur de la première période de temps clignote.

Appuyez sur + pour la température de confort ou sur - pour la température économique. L'indicateur de la période suivante clignote.  
Répétez la même procédure pour toute la journée.

Lorsque le programme du jour affiche le profil souhaité, appuyez sur OK pour sauvegarder vos réglages.

Répétez toute la procédure pour les autres jours.

☰ Une fois la programmation terminée, positionnez le sélecteur de fonctions sur AUTO. Le programme hebdomadaire est alors actif.

## 8. Spécifications techniques

Sélecteur de fonctions à 7 positions  
Choisissez entre trois températures :

Antigel : 5°-15°

Économique : 5°-30°

Confort : 5°-30°

Programme hebdomadaire librement programmable

Communication radio : 433 MHz

Portée : 80m (champ libre)

Affichage numérique des informations

Simple à monter – aucun câble

Simple à installer/configurer

Commande un grand nombre de récepteurs

Fonctionne sur piles (3 piles LR03 de 1,5 V)

Durée de vie des batteries : environ 2 ans

Dimensions : 128x85x31 mm (lxhxp)

SIEMENS

FR

digiheat 1

Régulateur programmable



300804

580.026 FR