

1. Warnhinweise

Bitte lesen Sie alle in dieser Anweisung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.

- Das Gerät ist nur zur Raumerwärmung innerhalb geschlossener Räume geeignet.
- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft installiert werden. Ein Austausch der Netzleitung ist nicht statthaft.
- Schadhafte Geräte (z.B. beschädigte Netzleitung, Bruch der Heizplatte) dürfen nicht betrieben werden.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen (Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen).
- Heizgerät nicht abdecken, Brandgefahr!
- Vorsicht! Außenflächen werden bei Betrieb heiß.
- Heizgerät nicht ohne Aufsicht betreiben, wenn Kleinkinder in der Nähe sind.
- Das Gerät ist so zu installieren, dass Temperaturregler, Schalter und Leitungen nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können. Die aktuellen Vorschriften nach VDE 0100 Teil 701 müssen zwingend angewendet werden.
- In die festverlegte elektrische Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol (z.B. Sicherungs-Automat, Fehlerstromschutzschalter).
- Stoffe, die zur Entzündung, oder thermischen Zersetzung führen können (z.B. Kleber von Bodenbelägen) dürfen nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Heizgeräte auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
- Das Gerät darf nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.



2. Montage, Mindestabstände


Die Geräte können horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden. Deckenmontage ist nicht zulässig!

Sie sind so anzubringen, dass brennbare Gegenstände nicht entzündet werden können.

Zulässig ist eine Montage der Geräte an Holzwänden.

Die Montage unter einer Wandsteckdose ist nicht zugelassen.


Die Mindestabstände A, B und C, insbesondere zu leicht brennbaren Gegenständen, wie Vorhänge, Polstermöbel usw. dürfen nicht unterschritten werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Luft am Gerät ungehindert zirkulieren kann.

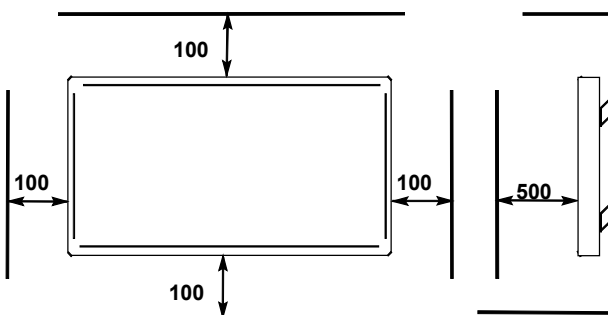

Mindestabstände in mm

Je nach Wandmaterial sind die geeigneten Schrauben und Dübel mit den Unterlegscheiben zu verwenden. Positionierung der Bohrlöcher für die Wandhalter siehe unten stehende Skizze mit Tabelle. Es dürfen nur die werkseitig mitgelieferten Wandhalter verwendet werden.

Nach erfolgter Wandmontage hängt das Heizgerät ca. 30 mm tiefer als im Bild angegeben.

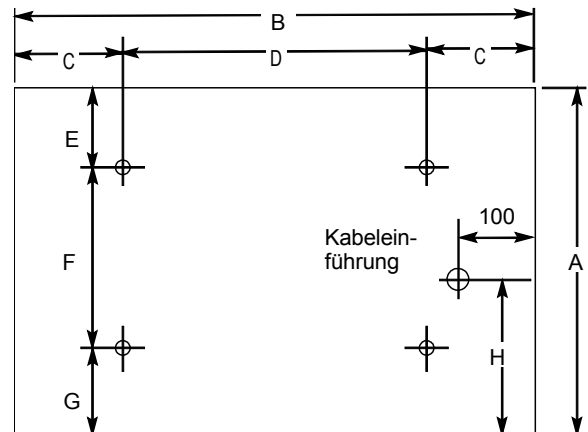

Frontansicht, Maßangaben in mm

Hinweis zur Maßtabelle:

Die Bohrungen der Natursteinplatte können Toleranzen aufweisen und somit die Maße C bis H geringfügig abweichen! Maße D und F sind von der Natursteinplatte abzunehmen.

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
MP 35	400	600	110	380	105	190	105	170
MP 65	400	1000	110	780	105	190	105	170
MP 85	500	1000	110	780	105	290	105	240
MP 115	600	1000	110	780	105	390	105	270
MP 145	600	1250	110	1030	105	390	105	270

Wandmontage:

Natursteinheizung so montieren, dass die Netzanschlussleitung nach unten verläuft.

Bei vertikaler Montage müssen die Wandhalter um 90° gedreht werden, damit die Einführungsschlitze nach unten zeigen.

Vorsicht beim anschließenden Festdrehen der Wandhalter. Bruchgefahr!


Als Aushängesicherung ist eine zusätzliche Fixierung an einem der beiden unteren Befestigungspunkte vorzusehen.


- Die beiden Befestigungslöcher für die **oberen** Wandhalter bohren und dübeln.
- Befestigungsschrauben einige Umdrehungen eindrehen.
- Heizgerät in die Befestigungsschrauben einhängen.
- Bohrloch für Aushängesicherung anzeichnen. Wahlweise kann hierzu der linke oder der rechte **untere** Wandhalter vorgesehen werden.
- Heizgerät abnehmen. Bohrloch für Aushängesicherung bohren, dübeln und Befestigungsschraube einige Umdrehungen eindrehen.
- Heizgerät in die 3 Befestigungsschrauben einhängen.
- Die beiden oberen Befestigungsschrauben vollständig festdrehen. Darauf achten, dass das Heizgerät spannungsfrei an der Wand hängt.

3. Elektrischer Anschluss

Das Heizgerät ist für Festanschluss an eine Wandanschlussdose vorgesehen. Die Netzanschlussleitung muss nach unten verlaufen. Das Gerät ist schutzisoliert, d.h. es wird kein Schutzleiter benötigt. Ein Austausch der Netzleitung ist nicht statthaft.

Die Regelung erfolgt über einen externen Raumthermostat (nicht im Lieferumfang). Siehe Schaltbild unten.

 Das Heizgerät darf nur mit Raumthermostat betrieben werden!

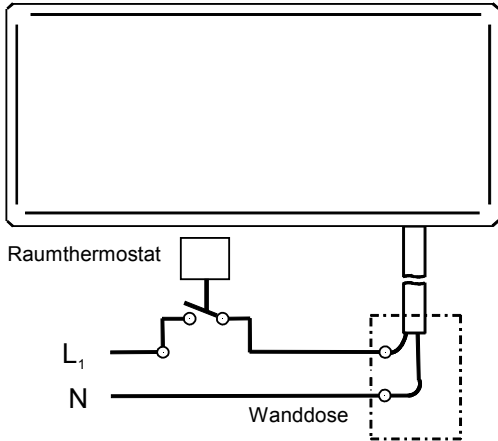

4. Inbetriebnahme des Heizgerätes

Bevor das Gerät im Dauerheizbetrieb eingesetzt wird, ist nachfolgend beschriebene Erstinbetriebnahme zur Ausheilung einer eventuell vorhandenen Restfeuchte in der Vergussmasse durchzuführen:

- Heizgerät 15 Minuten lang aufheizen (Raumthermostat auf maximale Einstellung).
- Heizgerät 60 Minuten lang abkühlen lassen (Raumthermostat ausschalten bzw. auf minimale Einstellung).

Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen.

5. Heizbetrieb

Das Heizgerät wird über den extern angebrachten Raumthermostat geregelt. Eine höhere Einstellung am Einstellrad des Raumthermostaten bedeutet eine längere Einschaltdauer am Heizgerät. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Raumthermostaten.

6. Überhitzungsschutz

Zu Ihrer Sicherheit ist das Heizgerät mit einem in der Natursteinheizung integrierten Überhitzungsschutz ausgerüstet. Bei unzulässiger Erwärmung der Natursteinheizung (z.B. durch Vorhängen oder Zustellen des Heizgerätes), schaltet das Gerät automatisch ab.

Vor Wiederinbetriebnahme des Heizgerätes beseitigen Sie die Ursachen für das Ansprechen des Überhitzungsschutzes.

Ist das Gerät ausreichend abgekühlt, schaltet der Überhitzungsschutz automatisch wieder zu und das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.

Bei vermehrtem Ansprechen des Überhitzungsschutzes wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt oder an die nächstgelegene Kundendienststelle für Dimplex-Geräte.

7. Störungen

Wenn das Heizgerät keine Wärme abgibt, prüfen Sie bitte, ob das Einstellrad des Thermostaten auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist, dann ob der Automat in der Stromverteilung eingeschaltet bzw. die Sicherung in Ordnung ist.

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt oder an die nächstgelegene Kundendienststelle für Dimplex-Geräte.

Für die Auftragsbearbeitung wird die E-Nummer des Gerätes benötigt. Diese Angabe finden Sie auf dem Typschild.

8. Kundendienst

Im Kundendienstfall ist die Robert Bosch Hausgeräte GmbH als zuständiger Kundendienst zu informieren.

Auftragsannahme

Tel.-Nr. +49 (0) 1801 / 22 33 55

Fax.-Nr. +49 (0) 1801 / 33 53 07

Ersatzteilbestellungen

Tel.-Nr. +49 (0) 1801 / 33 53 04

Fax.-Nr. +49 (0) 1801 / 33 53 08

Email: spareparts@bshg.com

Ersatzteil-Bestellungen im Internet unter:

<http://www.dimplex.de/quickfinder>

9. Reinigen der Geräte

Das Gerät muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekühlt sein. Dazu Schalter am Thermostat auf Position „Aus“ stellen oder Einstellrad auf minimale Temperatur. Die erwärmte Natursteinplatte darf keinesfalls mit kaltem Wasser „abgeschreckt“ werden.

Die Außenseite kann durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt und dann getrocknet werden.

Zur Reinigung ist Wasser völlig ausreichend. Keine Scheuermittel oder sonstige chemische Mittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

10. Technische Daten

Anschlussspannung	1/N~ 230V, 50Hz
Temperaturregler	extern (nicht im Lieferumfang)
Schutzklasse II	Schutzisoliert
Schutzart IP 25	Strahlwassergeschützt

Typ	Leistung Watt	Abmessungen mm (B x H x T)	Gewicht kg
MP 35	350	600 x 400 x 70*	21
MP 65	650	1000 x 400 x 70*	35
MP 85	850	1000 x 500 x 70*	44
MP 115	1150	1000 x 600 x 70*	52
MP 145	1450	1250 x 600 x 70*	62

* Gerätetiefe inklusive Wandabstandshalter

11. Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

Die Natursteinheizung ist ein Natursteinprodukt. Daher sind Zeichnung, Farbe und Bearbeitung nie ganz einheitlich. Abweichungen von Prospekten und Mustern sind demgemäß kein Grund zur Reklamation oder Rückgabe. Es ist ganz natürlich dass durch die Beheizung Haarrisse auftreten können. Diese beeinträchtigen jedoch weder die Heizleistung noch die Sicherheit Ihres Heizgerätes

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Telefon +49 (0) 9221 / 709-564

Telefax +49 (0) 9221 / 709-565

E-Mail: kundendienst.hauswaerme@glendimplex.de

Internet: www.dimplex.de

Technische Änderungen vorbehalten